Oster®

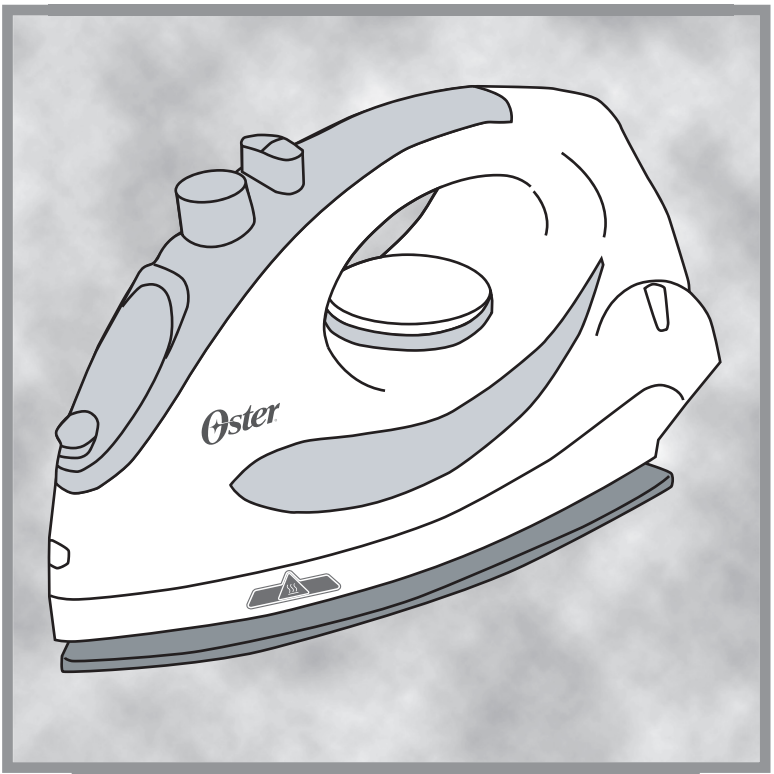

MODELS
मॉडल

5104, 5105 & 5106

Instruction Manual
Steam Iron

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

निर्देश पुस्तिका
स्टीम आयरन

कृप्या इस उपकरण को इस्तेमाल करने से पहले सभी निर्देश पढ़े

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety instructions should always be followed, including the following:

- **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE STEAM IRON.**
- The Iron should always be turned to the "Off" position before plugging or unplugging from outlet. Never yank Cord to disconnect from outlet; grasp Plug and pull to disconnect.
- Before connecting the Steam Iron, make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance's rating label. Use it with wall receptacle only.
- To protect against risk of electrical shock, do not immerse the Power Cord, plug or the Steam Iron in water or other liquid.
- **Never** use the Steam Iron if you have wet hands.
- Never leave the Steam Iron unattended while it is turned on or is on top of the ironing board.
- Unplug from outlet while not in use.
- Let Steam Iron completely cool off in the upright position before storing it. Wind the Power Cord around the Heel Rest before storing.
- Burns may occur by touching hot parts, the hot water or the steam. Be careful if you have to turn the Steam Iron upside down, since there still may be hot water in the Reservoir.
- **Do not** operate Iron with a damaged cord or if the Iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the Iron, take it to an Authorized Service Center for examination and repair. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the Iron is used.
- **Do not** use it outdoors.
- **Do not** let the Power Cord come in contact with hot surfaces.
- This Steam Iron is intended for household use only.
- Use the Steam Iron only for the purpose intended.
- **Do not** leave Steam Iron unattended while using it. Be careful; if you leave the Steam Iron unattended, always turn it off, disconnect the unit from the electric outlet and set the Iron in an upright position.

- Repairs to the appliance may only be carried out by trained personnel. As a result of incorrect repairs considerable dangers for the user may result. Please contact an Authorized Service Center in the event of repairs being necessary.
- Always disconnect the Steam Iron from the wall socket when filling it with water or emptying it out.
- Avoid overfilling the Reservoir. Never fill it above the maximum water level.
- In order to avoid overloading the circuits, never use another appliance with high wattage on the same circuit.
- The manufacturer is not liable for any damages, which are caused by using the appliance for any other purpose than that intended or incorrect use.
- If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the extension cord should be at least the same as the appliance and (2) extension cord shall be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

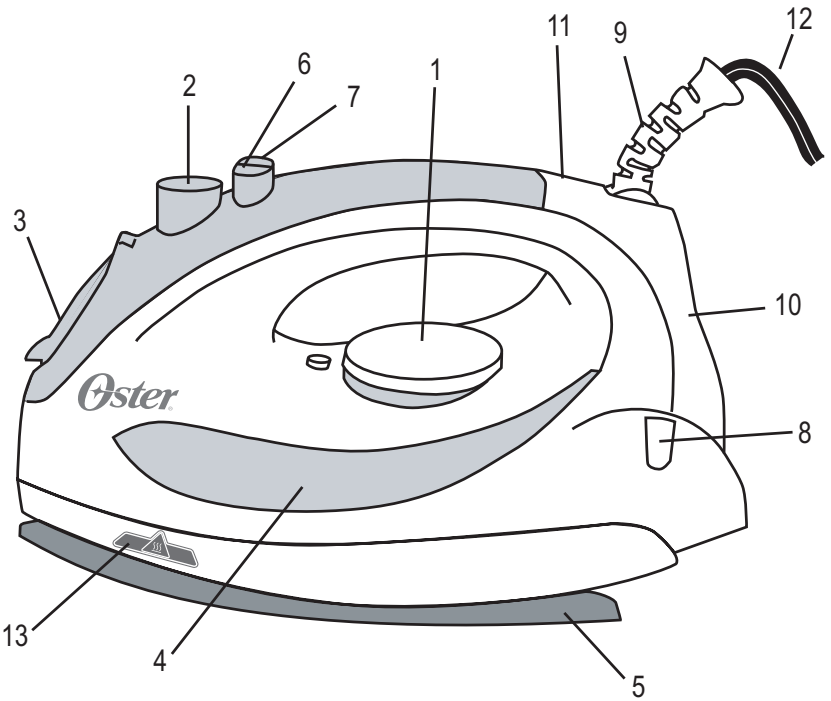

1. Temperature Control Dial
2. Steam Select Dial
3. Water Reservoir Lid
4. See Through Water Window
5. Large Soleplate
6. Spray Mist Button
7. Shot of Steam Button (model 5105 & 5106 only)/ Vertical Shot of Steam Button (model 5106 only)
8. Indicator Light
9. 180° Swivel Cord
10. Wide Heel Rest
11. Cord Wrap Area
12. Power Cord
13. Temperature Indicator

Before First Use

- When using the Iron for the first time, test it on a piece of old cloth to be sure that the Soleplate and the Water Reservoir are clean.
- It is possible that the Iron will discharge some smoke or give off a slight odor during its first usage. This is due to the initial heating of the materials used. This is completely normal and will stop shortly afterwards.
- When not ironing, always have the Steam Select Dial turned to the closed position .

Instructions For Use

USING THE STEAM IRON

- First of all set the Steam Iron in an upright position and insert the plug in the wall electrical outlet.
- Select the desired temperature on the Temperature Control Dial.
- The Indicator Light will go on and once the selected temperature is reached, the light will go off and you can begin to Iron. The Indicator Light will be on every time the Iron is heating. Once it reaches the temperature setting, the Indicator Light will turn off. The Light will turn on and off from time to time while you are ironing since the thermostat automatically maintains the Soleplate at the same temperature.
- If you select a lower temperature after having ironed at the higher temperature, do not start to iron again until the Indicator Light goes back on.
- The Large Soleplate increases ironing efficiency while the non-stick finish makes gliding through the fabrics even smoother.
- Another important feature of your Steam Iron is the 180º Swivel Cord, which prevents tangling and allows for easy use by both right handed as well as left handed.

CHOOSING THE RIGHT WATER

- This Steam Iron may be used with normal tap water. However, if the water of the region in which you live is especially hard, it is recommended to use distilled water to prolong the life of your Iron.
- Do not use water that has been desalinated with chemicals.

Filling With Water

- Turn off the Iron and disconnect the plug from the electrical wall outlet before filling the Iron with water.
- Turn the Steam Select Dial to the off position ⊗.
- Set the Iron in the position indicated below (figure 2) and fill it with water, no higher than the Max fill level shown on the See Through Water Window.

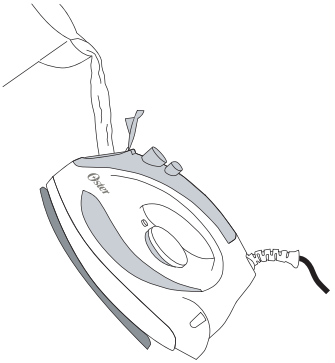

(figure 2)

Dry Ironing

- Insert the plug in the electrical wall socket.
- Make sure that the Steam Select Dial is in the closed position ⊗.
- Select the desired temperature in the Temperature Control Dial.
- After the Indicator Light goes off, you may start to iron.

Steam Ironing

- Steam ironing is only possible at high temperatures ("●●", "●●●"), as indicated on the Temperature Control Dial.
- Be sure that there is enough water in the Reservoir.
- Set the iron in an upright position.
- Plug in the steam Iron into the wall electrical outlet.
- Select the temperature by setting the Temperature Control Dial in the desired position within the range of temperatures included in the steam area of the dial.

- Wait for a short while until the Indicator Light goes on and off again.
- Set the Steam Select Dial in the desired steam level position (figure 3). You are now ready to start steam ironing. The steam will be released evenly through seventeen vents located in the soleplate for easier ironing.

(figure 3)

Spray Mist Feature

- Use the Spray Mist feature to dampen fabrics with stubborn wrinkles.
- Press the Spray Mist button firmly to produce spray.

Shot Of Steam Feature

(Model 5105 & 5106 Only)

- The Shot of Steam feature provides an extra burst of steam for deep penetration of stubborn wrinkles. The Shot of Steam feature can be used with dry or steam ironing provided the tank is at least full of water and the Temperature Control Dial is set within the steam band.
- Allow the iron to heat for approximately two minutes.
- Press the Shot of Steam Button several times to prime the pump.
- Press the Shot of Steam Button another three to four times in order to clean the unit.
- The Shot of Steam feature is now ready for use. The Shot of Steam feature can be used continuously with just a short pause between shots. The Shot of Steam feature is most effective with the Iron held in a horizontal position just above the fabric being ironed.
- If the Water Reservoir runs dry, unplug the Iron and refill with water. The Iron may be filled with water while it is hot. Note: It may be necessary to re-prime the pump before using the Shot of Steam feature again.
- Vertical Shot of Steam feature allows for vertical ironing, as well (model 5106 only)

Ironing Temperature

- Check the ironing instructions on the label of the item that you wish to iron. Check the following table for further instructions.
- Should the specific ironing instructions not appear on the label, follow instructions on the following table. This table is only valid for the fabrics indicated and does not apply to special textiles with a gloss finish, etc. Textiles with special coatings (such as gloss, relief wrinkles, etc.) are best ironed at very low temperatures. If the textile consists of several different types of fibers, always select the lowest temperature, i.e. the temperature recommended for the most delicate fiber in the composition (for example, if the composition consists of 60% polyester and 40% cotton, you should iron at the temperature indicated for polyester).

Temperature Settings Table

Temperature Control Dial			Kind of Textile	Fiber Material
	●	DRY	synthetic synthetic synthetic	Acrylic, modacryl polypropylene, polyrethane acetate, triacetate metalized, cupro, polyamide (nylon), polyester
	●●	STEAM	silk wool cotton	silk wool cotton
	●●●		linen	linen
	on the label means: This article cannot be ironed (e.g. chlorofiber, elastodiene)			

Setting The Temperature

- Set the Iron in an upright position.
- Connect the Iron to an electrical wall socket.
- Set the Temperature Control Dial (figure 4) to the correct ironing temperature as indicated in the label or the following table.

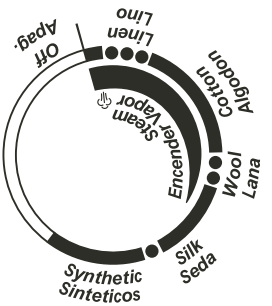

(figure 4)

Non-Stick Finish

- The non-stick coating prevents sticking of fabrics and starch residue to the Soleplate.
- Avoid all contact of the Soleplate with metal objects.

Note: Scratches in the non-stick Soleplate do not affect the performance of the Iron.

Maintenace And Cleaning

- Before cleaning the Iron, always make sure that it is disconnected from the electrical wall socket and is completely cool.

STEAM VALVE

- The steam valve is removable for easy cleaning of lint and scale build-up. Make sure to clean the steam valve once a month to maintain the optimal performance of your Iron.
- To remove the steam valve, empty the Water Reservoir and place the Iron on the Soleplate.
- Turn the Steam Select Dial to the position.
- The valve will "pop-up".
- Pull up to remove the steam valve fully.
- Wipe the tip gently with a damp cloth to clean.
- To place it back, align the with the indicator mark.
- Push down and rotate clockwise to the position.

Note: Do not pour water into the steam valve hole.

SOLEPLATE

- Residue on the Soleplate can be wiped off with a cloth soaked in a solution of water and vinegar.
- To clean the Soleplate, allow Iron to cool and wipe with a soft using a mild vinegar solution.
- Do not use scouring pads, abrasives or chemical cleaning solvents as they may damage the finish.

HOUSING

- The housing can be cleaned with a moist cloth and then wiped dry.

Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary. If for any reason your Steam Iron should require repairs, do not try to fix it yourself. Send it to an Authorized Service Center.

Storing The Iron

- Your Oster® Steam Iron includes a temperature indicator which changes from red to black when iron is ready for a safe storage
- Turn off the iron and disconnect the plug from the electrical wall socket.
- Set the Iron in an upright position and let it cool down completely.
- Set the Steam Select Dial to the closed position.
- Empty out all the water remaining in the Water Reservoir by opening the Water Reservoir Lid by inverting the Iron over the sink.
- The Power Cord can be wound around the Heel Rest for easier and tidy storing. The Iron should always be stored in an upright position.

WARRANTY

Sunbeam Products, Inc doing business as Jarden Consumer Solutions, its affiliates and subsidiaries (hereinafter collectively referred to as “SPI”) warrant that, for a period of two (2) years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship (the “Warranty”). Please preserve the Warranty Card and Cash Memo duly stamped and signed by the dealer, as this will be required for any claims under this Warranty.

- The rights and benefits under this Warranty are additional to your statutory rights, which are not affected by this Warranty.
- During the period Warranty, SPI at its choice will repair or replace this product or any component of the product found to be defective free of cost through (the Dealer from whom the product was purchased or through the service center listed in card-business people to confirm), provided that:
  - SPI is promptly informed of the defect.
  - The product has not been altered in any way or subjected to misuse or repair by the person other than a person authorized by SPI.
- No rights are given under the Warranty to a person acquiring the product second hand.
- Any repaired or replaced product will be warranted on these terms for the remaining portion of the Warranty in the country where the product was purchased.
- Liability for consequential loss or damage is neither accepted nor is it implied.
- The following are not covered under SPI’s Warranty:
  a. If product was used in any manner other than the intended use.
  b. If product has not been used according to the instruction manual/User’s Manual, included with the product.
  c. If defects are caused by improper or reckless use.
  d. If product was altered or repaired by anyone other than those authorized by the national manufacturer, importer or respective merchant.
  e. Use of incorrect current or voltage or faulty electric power supply.
  f. Normal wearing and tearing of parts and accessories resulting from regular use.
  g. Damages resulting from transportation, accidents, mishandling or negligence on the part of the customer.
  h. The following part/components:
     • Glass container
     • Light bulb
     • Accessories
  i. Industrial or commercial use of product.

Waste electrical products should not be disposed of with household waste.
Please recycle where facilities exist.

AUTHORIZED SERVICE CENTERS

Region	Location	Customer Service Center Address	Area / Towns Covered
WEST	Mumbai	**S P Services** Shop No. 10, Abdul Sattar Compound Near Railway Station Elphinston Road (West) Mumbai – 400013 Maharashtra, India Phone # (022) 24326726, 24312623	Mumbai, Navi Mumbai & Thane
	Pune	**Shree Ganraj Services** Shop No. 8, Shri Ganesh Gayatri Complex, 291 Sombar Peth, Pune - 411011 Maharashtra, India Phone # (020) 32949014	Pune, Pimpri & Chinchwad
	Goa	**Jolly Enterprises** Shop # G-2, 78/A Nuvem Enclave Along NH-17 Highway, Belloy Nuvem Salcete - 403 604 Goa, India Phone # (0832) 2791800	Goa
	Ahmedabad	**Shree Sainath Associates** Basement - 2, Shaan Building Opp. Town Hall, Behind Sakar- 4 Ellisbridge Ahmedabad – 380006 Gujarat, India Phone # (079) 26581635	Ahmedabad, Vodadara, Nadiad & Anand
	Surat	**Smart Care** A-5, Taj Chambers, 3rd Floor Opp. Congress Bhavan, Near Silk House Market Sona Faliya, Chowk Bazar Surat - 395003 Gujarat, India Phone # (0261) 6509394	Surat, Bharuch, Navsari, Bardoli, Valsad, Vapi, Silvasa
SOUTH	Chennai	**G C Services** Old No. 12, New No. 37 1st Floor, Sattanna Naicken Street Nehru Timber Market, Choolai Chennai - 600 112 Tamil Nadu, India Phone # (044) 26690084 / 42822868	Chennai
	Hyderabad	**Bright Engg Works** # 7-4-195/1&2, Geeta nagar Ferozguda, Near BBR Hospital Beside Bharath Lodge, Balanagar Secunderabad – 500011 Andhra Pradesh, India Phone # (040) 23774648 / 23771842	Hyderabad & Secunderabad
	Bangalore	**Electrocare Services** No. 151/1, Second Main 7th Cross, Chamrajpet, Bangalore – 560018 Karnataka, India Phone # (080) 65993911, 26605762	Bangalore
NORTH	Delhi	**S. T. Services** M-131, 1st Floor Guru Harkishan Nagar Paschim Vihar New Delhi - 110041 India Phone # (011) 32958438 / 45586987	North, West & South Delhi
	Delhi	**Pant Sales and Service** A-11, Pandav Nagar Near Mother Dairy Factory Delhi - 110092 India Phone # (011) 22486687	East & Central Delhi, Noida, Faridabad & Ghaziabad
	Gurgaon	**Avon Services** House No. 902/3, Gali No. 2 Rajeev Nagar (East) Gurgaon – 122001 Haryana, India Phone # 9212406014 / 9810813256	Gurgaon
	Chandigarh	**Sai Sales Corporation** SCO 68-70, Basement Chamber No. 66 Sector 17-A, Chandigarh Chandigarh, India Phone # (0172) 5078028 / 3064028	Chandigarh, Panchkula, Mohali, Zirakpur & Nayagaon
	Ludhiana	Creations Enterprise D-3, 2nd Floor, Girja Ghar Market, Books Market Chowk, Chaura Bazar Ludhiana - 141 008 Punjab, India Phone # (0161) 2720523 / 2740523	Ludhiana, Jalandhar, Chandigarh & Jammu
EAST	Kolkata	**Europa Sales and Service** 56 - C /1 Kankulia Road Golpark, Kolkata – 700029 West Bengal, India Phone # (033) 32548558	Kolkata & Suburbs

महत्वपूर्ण सुरक्षा

बिजली के उपकरण इस्तेमल करते हुए सुरक्षा के मूल निर्देशों का हमेशा पालन करना चाहिये, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- **स्टीम आयरन इस्तेमाल करने से पहले सभी निर्देश पढ़ें।**

- केन्द्र में प्लग लगाने या निकालने से पहले इस्तरी हमेशा ''बन्द'' स्थिती में रखनी चाहिये। तार को कभी भी झटके से खींच कर केन्द्र से नहीं निकालें; प्लग को पकड़ें और खींच कर बाहर निकालें।

- स्टीम आयरन को लगाने से पहले, सुनिश्चित कर लें कि आपके केन्द्र में वोल्टेज उतनी ही है जितनी कि उपकरण के रेटिंग लेबल पर दर्शाई गई है। इसे सिर्फ़ दीवार के पास रखने के स्थान के साथ ही इस्तेमाल करें।

- बिजली का झटका लगने के जोखिम से बचने के लिये, बिजली की तार, प्लग या स्टीम आयरन को पानी या अन्य तरल पदार्थ में न डुबोएं।

- अगर आपके हाथ गीले हों तो कभी भी स्टीम आयरन इस्तेमाल न करें।

- स्टीम आयरन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ें जब यह चालू हो या इस्तरी करने वाले बोर्ड के ऊपर हो।

- जब इस्तेमाल में न हो तो केन्द्र से प्लग निकाल दें।

- संभाल कर रखने से पहले स्टीम आयरन को पूरी तरह सीधी स्थिति में ठंडा कर लें। संभाल कर रखने से पहले इसके तले के आसपास बिजली की तार लपेट दें।

- गर्म भागों, गर्म पानी या भाप को छूने से जल सकते हैं। अगर आपको स्टीम आयरन उल्टी करनी है तो सावधानी बरतें, क्योंकि पानी भरने वाली जगह में अभी भी गर्म पानी हो सकता है।

- टूटी हुई तार के साथ या अगर इस्तरी गिर गई हो या टूटने पर उसे इस्तेमाल नहीं करें। बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिये, इस्तरी को खोलें नहीं, इसे जांच और/या मरम्मत के लिये अधिकृत सेवा केन्द्र ले जाएं। गलत जोड़कर इस्तरी इस्तेमाल करने पर बिजली का झटका लग सकता है।

- इसे बाहर इस्तेमाल न करें।

- बिजली की तार को गर्म सतहों के साथ सम्पर्क में न आने दें।

- यह स्टीम आयरन सिर्फ़ घर पर इस्तेमाल करने के लिये ही बनी है।

- स्टीम आयरन को सिर्फ़ इसके निर्धारित उद्देश्य के लिये ही इस्तेमाल करें।

- इस्तेमाल करते हुए स्टीम आयरन को अकेला नहीं छोड़ें। सावधानी बरतें; अगर आप स्टीम आयरन को अकेला छोड़ते हैं तो इसे हमेशा बन्द कर दे, बिजली के केन्द्र से उपकरण को अलग कर दें और इस्तरी को सीधा रखें।

- इस्तरी की मरम्मत सिर्फ़ प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही करवाई जाये। गलत मरम्मत के परिणामस्वरूप इस्तेमाल कर्ता को काफ़ी खतरा हो सकता है। अगर मरम्मत आवश्यक हो तो कृपया अधिकृत सेवा केन्द्र पर ही सम्पर्क करें।

- पानी भरते या निकालते हुए दीवार के केन्द्र से स्टीम आयरन को हमेशा अलग कर दें।

- पानी भरने वाल जगह के ज्यादा भरे जाने से बचने के लिये इसे कभी भी पानी के अधिकतम स्तर से ज्यादा न भरें।

- श्रेत्र के अधिक लादन से बचने के लिये, कभी भी कोई अन्य ज्यादा वोल्टेज वाला उपकरण उसी श्रेत्र पर इस्तेमाल न करें।

- निर्माता ऐसे किसी भी नुकसान के लिये जिम्मेदार नहीं है, जो कि निर्धारित या गलत इस्तेमाल के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये उपकरण इस्तेमाल करने से होता है।

- अगर लम्बी अलग हो सकने वाली बिजली देने की तार या विस्तार तार इस्तेमाल की जाती है, तो (1) विस्तार तार की बिजली की रेटिंग कम से कम उपकरण जितनी होनी चाहिये और (2) विस्तार तार को ऐसे लगाना चाहिये ताकि वह काउंटर या टेबल के ऊपर नहीं लटके जहां से इसे बच्चे खींच सकें या यह अज्ञानकृत फिसल जाये।

- यह उपकरण शारीरिक रूप से कमजोर, कम संवेदनशीलता या मानसिक क्षमताओं वाले या अनुभव और जानकारी की कमी वाले व्यक्तियों (बच्चों समेत), द्वारा इस्तेमाल के लिये नहीं बना है, जब तक कि उनका ध्यान नहीं रखा जाता या सुरक्षा के लिये जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के इस्तेमाल संबंधी निर्देश नहीं दिये जाते। यह सुनिश्चित रखने के लिये बच्चों का ध्यान रखना चाहिये कि वे उपकरण के साथ न खेलें।

- जब बच्चों या अक्षम व्यक्तियों द्वारा या उनके नजदीक कोई उपकरण इस्तेमाल किया जाता है तो नजदीकी ध्यान देना जरूरी है।

इन निर्देशों को सुरक्षित रखें

उपकरण का वर्णन

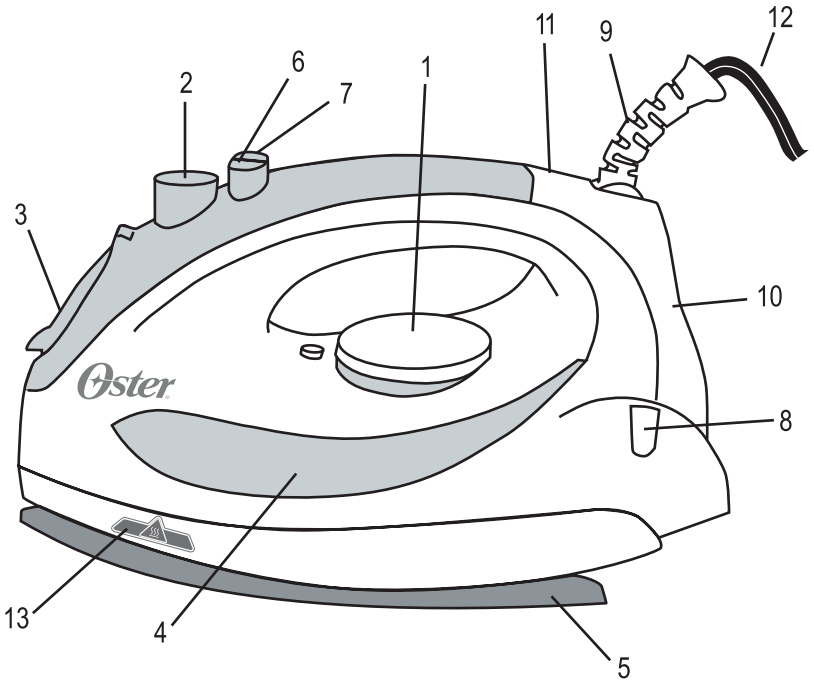

1. तापमान नियंत्रक डायल
2. भाप चुनने का डायल
3. पानी भरने वाली जगह का ढक्कन
4. पानी देखने वाली पारदर्शी खिड़की
5. बड़ी तले की प्लेट
6. पानी के छीटें छोड़ने वाला बटन
7. भाप छोड़ने वाला बटन (सिर्फ़ मॉडल 5105 और 5106)/लम्बरुप से भाप छोड़ने वाला बटन (सिर्फ़ मॉडल 5106)
8. सूचक रोशनी
9. 180 डिग्री सरकने वाली तार
10. रखने का बड़ा तला
11. तार लपेटने का स्थान
12. बिजली की तार
13. तापमान सूचक

इस्तेमाल से पहले

- जब पहली बार इस्तरी इस्तेमाल करें तो सुनिश्चित करने के लिए कि तले की प्लेट और पानी भरने वाली जगह साफ हैं, इसे पुराने कपड़े के टुकड़े पर इस्तमाल करें।

- यह संभव है कि इस्तरी पहली बार इस्तेमाल के दौरान कुछ धुंआँ छोड़े या मामूली बदबू दे। यह इस्तेमाल किये गये सामान की शुरूआती गर्मी के कारण होता है। यह पूरी तरह से सामान्य है और बाद में जल्दी ही बन्द हो जायेगा।

- जब इस्तरी नहीं कर रहे हों तो हमेशा भाप चुनने के ड़ायल को बन्द स्थिति में रखें ⊛।

इस्तेमाल के लिये निर्देश

स्टीम आयरन इस्तेमाल करते समय

- सबसे पहले स्टीम आयरन को सीधी स्थिति में रखें और दीवार में बिजली के केन्द्र में प्लग लगायें।

- तापमान नियंत्रक डायल पर मनचाहा तापमान चुनें।

- सूचक रोशनी जल जायेगी और जब चुने गये तापमान तक पहुंच जायेगी तो रोशनी बन्द हो जायेगी और आप इस्तरी करना शुरू कर सकते हैं। हर बार जब इस्तरी गर्म होगी तो सूचक रोशनी जलेगी। जब यह निर्धारित तापमान तक पहुंच जायेगी तो सूचक रोशनी बन्द हो जायेगी। जब आप इस्तरी कर रहे होंगे तो रोशनी समय–समय पर जलती–बुझती रहेगी क्योंकि थर्मोस्टेट, तले की प्लेट पर एक जैसा तापमान कायम रखता है।

- अगर आप उच्च तापमान पर इस्तरी करने के बाद कम तापमान चुनते हैं तो तब तक इस्तरी करना शुरू न करें जब तक कि सूचक रोशनी वापस नहीं जल जाती।

- तले की बड़ी प्लेट के रहते इस्तरी करने की क्षमता बढ़ती है जब की नॉन–स्टिक परिष्कृति जो कि कपड़ों पर ज्यादा मुलायम चलती है।

- आपकी स्टीम आयरन की एक ओर महत्वपूर्ण विशेषता है 180 डिग्री खिसकने वाली तार, जो उलझना रोकती है और दांयां और बांयां दोनों हाथ इस्तेमाल करने वाले आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।

सही पानी का चुनाव

- यह स्टीम आयरन सामान्य नल के पानी के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। जिस इलाके में आप रहते हैं अगर वहां का पानी खासतौर पर खारा है तो आपकी इस्तरी का जीवन लम्बा करने के लिये उबला हुआ पानी इस्तेमाल करने की सिफ़ारिश की जाती है।

- ऐसा पानी इस्तेमाल न करें जिसमें रसायन मिला हों।

पानी भरना

- इस्तरी पानी से भरने से पहले इस्तरी को बन्द कर दें और दीवार के बिजली के केन्द्र से प्लग अलग कर दें।
- भाप चुनने के डायल को बन्द स्थिति में रखें ⊗।
- इस्तरी को नीचे बताई (तस्वीर 2) स्थिति में रखें और इसे पानी से भरें, पानी देखने की पारदर्शक खिड़की पर दिखाये गये अधिकतम स्तर से ज्यादा नहीं।

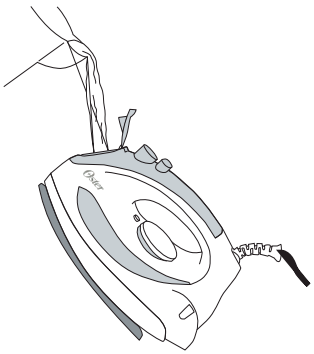

(तस्वीर 2)

सूखी इस्तरी करना

- प्लग को दीवार में बिजली के केन्द्र में लगाएं।
- सुनिश्चित कर लें कि भाप चुनने का डायल बन्द स्थिति में है ⊗ ।
- तापमान नियंत्रक डाल से मनचाहा तापमान चुनें।
- सूचक रोशनी बुझने के बाद, आप इस्तरी करना शुरू कर सकते हैं।

भाप वाली इस्तरी करना

- भाप वाली इस्तरी सिर्फ़ उच्च तापमान("●●", "●●●"), पर ही संभव है जैसा कि तापमान नियंत्रक डायल पर दर्शाया गया है।
- सुनिश्चित करें कि पानी भरने वाली जगह में पर्याप्त पानी है।
- आयरन को सीधी स्थिति में रखें।
- स्टीम आयरन का प्लग दीवार में लगे बिजली के केन्द्र में लगायें।
- भाप स्थान में लगे तापमान नियंत्रक डायल को मनचाही स्थित में निर्धारित करके तापमानों की पंक्ति में से मनचाहा तापमान चुनें।

- थोड़ी देर इंतजार करें जब तक कि सूचक रोशनी दुबारा जलती और बुझती नहीं।
- भाप चुनने के डायल को मनचाही भाप स्तर स्थिति में लाएं (तस्वीर 3)। अब आप भाप वाली इस्तरी शुरू करने के लिये तैयार हैं। आसान इस्तरी के लिये तले की प्लेट में स्थित 17 छिद्रों द्वारा एक जैसी भाप निकलेगी।

(तस्वीर 3)

पानी के छींटों वाली विशेषता

- अड़ियल सलवटों वाले कपड़ों को गीला करने के लिये पानी की छींटों वाली विशेषता इस्तेमाल करें।
- छिड़काव के लिये पानी की छींटो वाले बटन को जोर से दबाएं।

भाप छोडने वाली विशेषता

(सिर्फ़ मॉडल 5105 और 5106 में)

- भाप छोड़ने वाली विशेषता अड़ियल सलवटों के अन्दर गहराई से जाने के लिये भाप का अतिरिक्त दबाव प्रदान करती है। भाप छोड़ने वाली विशेषता सूखी या भाप वाली इस्तरी करने के लिये इस्तेमाल की जा सकती है बशर्ते टैंक में कम से कम आधा पानी से भरा हो और तापमान नियंत्रक डायल भाप के वर्ग में निर्धारित हो।
- इस्तरी को लगभग दो मिनट के लिये गर्म होने दें।
- भाप की पिचकारी के काम करने के लिये भाप छोड़ने वाले बटन को कई बार दबाएं।
- भाप छोड़ने वाले बटन को उपकरण साफ़ करने के लिये तीन से चार बार और दबाएं।
- अब भाप छोड़ने वाली विशेषता इस्तेमाल के लिये तैयार है। भाप छोड़ने वाली विशेषता लगातार सिर्फ़ छोटे अंतराल के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। भाप छोड़ने वाली विशेषता इस्तरी किये जा रहे कपड़े के ठीक ऊपर आड़ी स्थिति में पड़ी इस्तरी के साथ सबसे असरदार है।
- अगर पानी भरने वाली जगह सूख जाती है तो, इस्तरी का प्लग निकाल दें और पानी फिर से भरें। जब इस्तरी गर्म हो तो भी इसे पानी से भरा जा सकता है। ध्यान दें : भाप छोड़ने वाली विशेषता को दुबारा इस्तेमाल करने से पहले पिचकारी को फिर से चलाना जरूरी होता है।
- लम्बरुप भाप छोड़ने वाली विशेषता लम्बरुप इस्तरी भी करने देता है (सिर्फ़ मॉडल 5106 में)

इस्तरी करने का तापमान

- जिस चीज को आप इस्तरी करना चाहते हैं उसके सूचक पत्र पर इस्तरी करने के निर्देश जांच लें। आगे निर्देशों के लिये निम्नलिखित तालिका जांचें।

- अगर सूचक प्त्र पर इस्तरी करने के खास निर्देश नहीं दिखें तो, निम्नलिखित तालिका पर निर्देशों का पालन करें। यह तालिका सिर्फ़ बताये गये कपड़े के लिये वैद्य है और चमकदार परिष्कृति आदि वाले खास कपड़ों के लिये लागू नहीं होती। खास परत वाले कपड़े(जैसे चमक वाले, हल्की सलवटें आदि)बहुत कम तापमान पर सबसे अच्छी तरह से इस्तरी होते हैं। अगर कपड़ों में कई विभिन्न प्रकार के रेशे हों तो, हमेशा कम तापमान चुनें, यानि कि सबसे कोमल बने कपड़ों के लिये सिफ़ारिश किया गया तापमान (उदाहरण के लिये अगर यह 60 प्रतिशत पॉलियस्टर और 40 प्रतिशत कॉटन से बना है तो, आपको पॉलियस्टर के लिये बताये गये तापमान पर इस्तरी करना चाहिये)

तापमान निर्धारण तालिका

तापमान नियंत्रक डायल			कपड़े का प्रकार	रेशे वाले कपड़े
	●	सूखी	सिंथेटिक	एक्रेलिक, मोडाक्रिल पॉलिप्रोपीलीन पॉलीयूरेथेन
			सिंथेटिक	एसेटेट, ट्रायसेटेट
			सिंथेटिक	मैटेलाइज़्ड, कयूप्रो पॉलीआमाइड(नायलॉन) पॉलियस्टर
	●●	भाप	सिल्क वूल कॉटन	सिल्क वूल कॉटन
	●●●		लिनेन	लिनेन
	सूचक पत्र का मतलब : यह चीज इस्तरी नहीं हो सकती (उधारण : क्लोरोफाईबर रलैस्टोडीन)			

तापमान निर्धारित करते समय

- इस्तरी को सीधी स्थिति में रखें।
- इस्तरी को दीवार में लगे बिजली के केन्द्र में लगाएं।
- तापमान नियंत्रक डायल (तस्वीर 4)को सूचक पत्र या निम्नलिखित तालिका में बताये गये अनुसार इस्तरी करने के सही तापमान पर रखें।

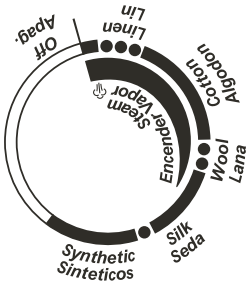

(तस्वीर 4)

नॉन–स्टिक परिष्कशति

- नॉन–स्टिक परत पर कपड़ा और मांड/कलफ अवशेष को तले की प्लेट चिपकने से रोकती है।
- धातू लगी हुई चीजों के साथ तले की प्लेट से सभी सम्पर्क बचायें।

ध्यान दें : नॉन–स्टिक तले की प्लेट में लकीरें इस्तरी के कार्यप्रदर्शन पर प्रभाव नहीं डालतीं।

रख–रखाव और सफ़ाई

- इस्तरी साफ़ करने से पहले, हमेशा सुनिश्चित कर लें कि यह दीवार में लगे बिजली के केन्द्र से अलग है और पूरी तरह से ठंडी है।

भाप द्वार

- जमे हुए फाहे और चूना जमने की असान सफ़ाई के लिये भाप द्वार हटा सकने लायक है। अपनी इस्तरी के उत्तम कार्यप्रदर्शन का रख–रखाव करने के लिये महीने में एक बार भाप द्वार को साफ़ करना सुनिश्चित कर लें।
- भाप द्वार हटाने के लिए पानी भरने वाली जगह को खाली करें और इस्तरी को तले की प्लेट पर रखें।
- भाप चुनने वाले डायल को स्थिति में रखें।
- भाप द्वार ''ऊपर'' आ जायेगा।
- भाप द्वार को पूरा हटाने के लिये ऊपर खींचें।
- साफ़ करने के लिये गीले कपड़े के साथ ऊपरी सिरे को हल्के से पोंछें।
- इसे वापस लगाने के लिए, सूचक चिन्ह के साथ मिलाएं।
- नीचे दबाएं और स्थिति के लिये दांईं ओर घुमाएं।

ध्यान दें : भाप द्वार के छिद्र में पानी न डालें।

तले की प्लेट

- तले की प्लेट पर अवशेष पानी और सिरके के घोल में डुबोए गये कपड़े के साथ पोंछे जा सकते हैं।
- तले की प्लेट साफ़ करने के लिये इस्तरी को ठंडा होने दें और सिरके का हल्का घोल इस्तेमाल करके नर्म कपड़े से पोंछें।
- मांझने वाले पैड, खुरदरी चीजें या रसायन वाले सफ़ाई के घोल इस्तेमाल न करें क्योंकि वे परिष्कृति को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

हाउसिंग

- हाउसिंग गीले कपड़े से साफ़ की जा सकती है और फिर पोंछ कर सुखाई जा सकती है।

सिफ़ारिश की गई सफ़ाई के अलावा, कोई रख–रखाव इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होना चाहिये। अगर किसी कारण से आपकी स्टीम आयरन को मरम्मत की जरूरत हो तो, इसे ठीक करने की खुद कोशिश न करें। इसे अधिकृत सेवा केन्द्र भेजें।

इस्तरी को संभाल कर रखना

- आपकी ओस्टर स्टीम आयरन में तापमान नियंत्रक सूचक शामिल है जो जब आयरन सुरक्षित रूप से संभाल कर रखने के लिये तैयार हो तो लाल से काली में बदल जाता है।
- इस्तरी को बन्द करें और इसका प्लग दीवार में लगे बिजली के केन्द्र से हटा दें।
- इस्तरी को सीधी रखें और इसे पूरी तरह से ठंडी होने दें।
- भाप चुनने के डायल को बन्द स्थिति में रखें।
- इस्तरी को सिंक में उलटा कर के पानी भरने वाली जगह का ढक्कन खोल कर उस में बचा हुआ सभी पानी खाली करें।
- आसान और साफ़ तरीके से रखने के लिये तार नीचे के तले के आसपास लपेटी जा सकती है। इस्तरी हमेशा सीधी स्थिति में रखी जानी चाहिये।

वारंटी

सनबीम प्रोडक्ट्स, इनक. जार्डन कंज़्यूमर सोल्यूशन्स के तौर पर बिजेनस कर रहा है, इससे जुड़े हुए लोग और सहयोगी (संयुक्त रूप से ''एस पी आई'' के तौर पर देखा जाता है) खरीदने की तारीख से लेकर दो – (2) साल की वारंटी देते हैं, कि यह प्रोडक्ट मैटीरियल और कारीगरी (''वारंटी'') में दोष मुक्त होगा। कृपया डीलर द्वारा मुहर लगा और हस्ताक्षर किया गया वारंटी कार्ड और कैश मैमो संभाल कर रखें क्योंकि इस वारंटी के अंतर्गत किसी अधिकार के लिये इसकी जरूरत पड़ेगी।

- इस वारंटी के अंतर्गत अधिकार और फायदे आपके कानूनी अधिकारों के अलावा हैं जिन पर इस वारंटी द्वारा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- वारंटी पीरियड के दौरान, एस पी आई अपनी मर्जी से इस प्रोडक्ट या अगर प्रोडक्ट का कोई पुर्जा खराब पाया जाता है तो उसे (जिस डीलर से प्रोडक्ट खरीदा गया था या कार्ड–बिजेनस पीपल की सूची में दिये गये सर्विस सेंटर) द्वारा मुफ़्त मरम्मत करवायेगी या बदलवायेगी, बशर्ते :
  - एस पी आई को खराबी की तुरन्त सूचना दी जाती है।
  - प्रोडक्ट से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई हो या दुरूपयोग न किया गया हो या एस पी आई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मरम्मत न किया गया हो।
- वारंटी में पुराना / सेकिंड हैंड प्रोडक्ट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं।
- किसी भी मरम्मत किये गये या बदले गये प्रोडक्ट की वारंटी इन शर्तों पर दी जायेगी कि वारंटी का बचा हुआ भाग उसी देश में दिया जायेगा जहां से यह प्रोडक्ट खरीदा गया था।
- खोने या नुकसान होने के लिये देनदारी न स्वीकार की जाती है न ही लागू होती है।
- निम्नलिखित चीजें एस पी आई की वारंटी के अंतर्गत नहीं आती हैं :
  1. अगर प्रोडक्ट बताये गये इस्तेमाल के अलावा किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।
  2. अगर प्रोडक्ट निर्देश पुस्तिका जो प्रोडक्ट के साथ आता है उसके अनुसार इस्तेमाल नहीं किया गया है।
  3. अगर खराबी गलत या लापरवाही से इस्तेमाल द्वारा हुई हैं।
  4. अगर प्रोडक्ट में राष्ट्रीय निर्माता, आयातक या संबंधित मर्चैंट द्वारा अधिकृत व्यक्ति की बजाय किसी अन्य द्वारा बदलाव या मरम्मत किया गया है।
  5. गलत करंट या वोल्टेज या बिजली की खराब सप्लाई का इस्तेमाल।
  6. नियमित इस्तेमाल के परिणामस्वरूप पार्ट्स और एक्सैसरीज़ का सामान्य घिसाव।
  7. लाने–ले जाने, दुर्घटना, गलत तरह से संभालने या ग्राहक की ओर से लापरवाही के परिणाम स्वरूप होने वाल नुकसान
  8. निम्नलिखित भाग / पुर्जे :
     - कांच का डिब्बा
     - रोशनी का बल्ब
     - एक्सैसरीज़
  9. प्रोडक्ट का औद्योगिक या व्यापार के लिये इस्तेमाल।

बेकार इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को घर के कूड़े के साथ न फेंकें। कृपया जहां सुविधाएं मौजूद हैं वहां रिसायकल करें।

सर्विस सेंटर

क्षेत्र	षहर	सर्विस सेंटर के नाम	कवर किए गए इलाके
पष्चिम	मुंबई	मेसर्स एस. पी. सर्विसेस षॉप नं. 10, अब्दुल षटर कम्पाउंड, फिटवाला रोड, सतगुरु दर्षन बिल्डिंग के पीछ, रेलवे स्टेषन के पास, एलफिंस्टन रोड पष्चिम मुबई–400013 महाराश्ट्र, भारत फोन नं. : 022–24326726 / 24312623	मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई
	पुणे	मेसर्स श्री गणराज सर्विसेस षॉप नं. 8, श्री, गणेष गायत्री कॉम्प्लेक्स, 291, सोमवार पेठ, पुणे–411011 महाराश्ट्रा, भारत फोन नं. : 020–32949014	पुणे, पिंपरी और चिंचवाड
	गोवा	जौली एन्टरप्राइजेस जी–2ए 78 / ए, नुवेम एन्कलेव, एन एच – 17 हाईवे के साथ, बीलौय नुवेम सालसेट–403604 गोवा, भारत फोन नं. : 0832–2791800	गोवा
	अहमदाबाद	मेसर्स श्री सांईनाथ एसोसिएट्स बेसमेंट–2, सान बिल्डिंग के विपरीत, टाउन हाल के पीछे, सकर–4 एलिसब्रिज अहमदाबाद–380006 गुजरात, भारत फोन नं. : 079–26581635	अहमदाबाद, वोडादरा, नादिआद और आनंद
	सूरत	स्मार्ट केयर ए–5, ताज चैम्बर, तीसरा तल कांग्रेस भवन के पीछे, सिल्क हाउस मार्केट सोना फालिया चौक बाजार के पास सूरत–395003 गुजरात, भारत फोन नं. : 0261–6509394	सूरत, भारूच, नवसारी, बारदोली, वलसाद, वापी और सिल्वासा
दक्षिण	चेन्नई	मेसर्स जीसी सर्विसेज़` पुरानी संख्या: 12, नई संख्या 37 पहली मंजिल, सन्ताना नायक मार्ग नेहरू टिम्बर मार्केट चोलई, चेन्नई–600012 तमिलनाडू, भारत फोन नं. : 044–26690084 / 42822868	चेन्नई
	हैदराबाद	ब्राइट इंजी. वर्क्स 7.4.195 / 1 और 2, गीता नगर, फिरोजगुड, बीबीआर अस्पताल के पास भारत लॉज के पास, बालानगर, सिकन्दराबाद–500011 आंध्र प्रदेष, भारत फोन नं. : 040–23774648 / 23771842	हैदराबाद और सिकन्दराबाद
	बंगलुरु	मेसर्स इलेक्ट्रोकेयर सर्विसेज नं. 151 / 1, सेकन्ड मेन 7 वां क्रॉस, चामराजपेठ, बंगलुरू–560018 कर्नाटका, भारत फोन नं. : 080–26605762 / 65993911	बंगलुरु
उत्तर	दिल्ली	मेसर्स एस. टी. सर्विस पॉइंट म–131, पहली मंजील, गुरु हरकृश्ण नगर, पष्चिम विहार नई दिल्ली–110041 भारत फोन नं. : 011–45586987 / 32958438	उत्तर, पष्चिम और दक्षिण, दिल्ली
	दिल्ली	मेसर्स पंत सेल एण्ड सर्विसेज़ ए–11, पांडव नगर, मदर डेरी फैक्ट्री के पास दिल्ली–110092 भारत फोन नं. : 011–22486687	फरिदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, पूर्व और केन्द्रीय दिल्ली
	गुड़गॉव	एवोन सर्विसेस मकान नं. 902 / 3, गली नं. 2 राजीव नगर वेस्ट गुड़गॉव–122001 हरियाणा, भारत फोन नं. : 9212406014 / 9810813256	गुड़गॉव
	चंडीगढ़	मेसर्स साईं सेल्स कोर्पोरेषन एस सी ओ 68–70, बेसमेंट चैम्बर नं: 66 सेक्टर 17–ए, चंडीगढ़ चंडीगढ, भारत फोन न. : 0172–5078028 / 3064028	चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, जिराकपुर और नयागॉव
	लुधियाना	मेसर्स क्रीएषंस एंटरपाइजेस डी–3, दूसरी मज़िल, गिरीजा घर मार्केट, बुक्स मार्केट चौक चौरा बाजार लुधियाना–141008 फोन न. : 0161–2720523 / 2740523	लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़ और जम्मू
पूर्व	कोलकाता	मेसर्स यूरोपा सेल एण्ड सर्विसेस 56 सी / 1 कनकुलिया रोड़ गोल पार्क, कोलकाता–700029 पष्चिम बंगाल, भारत फोन नं. : 033–32548558	कोलकाता और सुबर्ब

WARRANTY CARD

© 2012 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions.
All rights reserved. Manufactured by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions,
2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 33431 U.S.A.
Distributed by Jarden Consumer Solutions of India Private Limited, Unit B-204,
Universal Business Park, Off Saki Vihar Road, Chandivali Farm Road, Andheri (E)
Mumbai 400 072, India.

1-800-102-6300

© 2012 सनबीम प्रोडक्ट्स, इंक जॉर्डन कंज़्युमर सल्युशन के रूप में व्यापार करते हैं।
सर्वाधिकार सुरक्षित। सनबीम प्रोडक्ट्स इंक द्वारा निर्मित जो जॉर्डन कंज़्युमर सल्युशन के रूप में व्यापार करते
हैं, 2381 एक्ज़िक्यूटिव सेंटर ड्राइव, बोका रेटन, फ्लोरिडा 33431, यूएसए
जॉर्डन कंज़्युमर सल्युशन ऑफ इंडिया प्रा. लि., यूनिट बी–204, यूनिवर्सल बिजनेस पार्क, साकी विहार रोड के
सामने, चांदीवली फार्म रोड, अंधेरी (ई) मुम्बई 400072, भारत द्वारा वितरित

1-800-102-6300

Model No. : _____
मॉडल नं.

Date of Purchase : _____
खरीदने की तारीख

Dealer's Stamp : _____
डीलर की मुहर

Printed in India
भारत में प्रकाशित

P.N. 159030
CBA -062612